


Преса Paperfox MP-1

Ръководство за работа

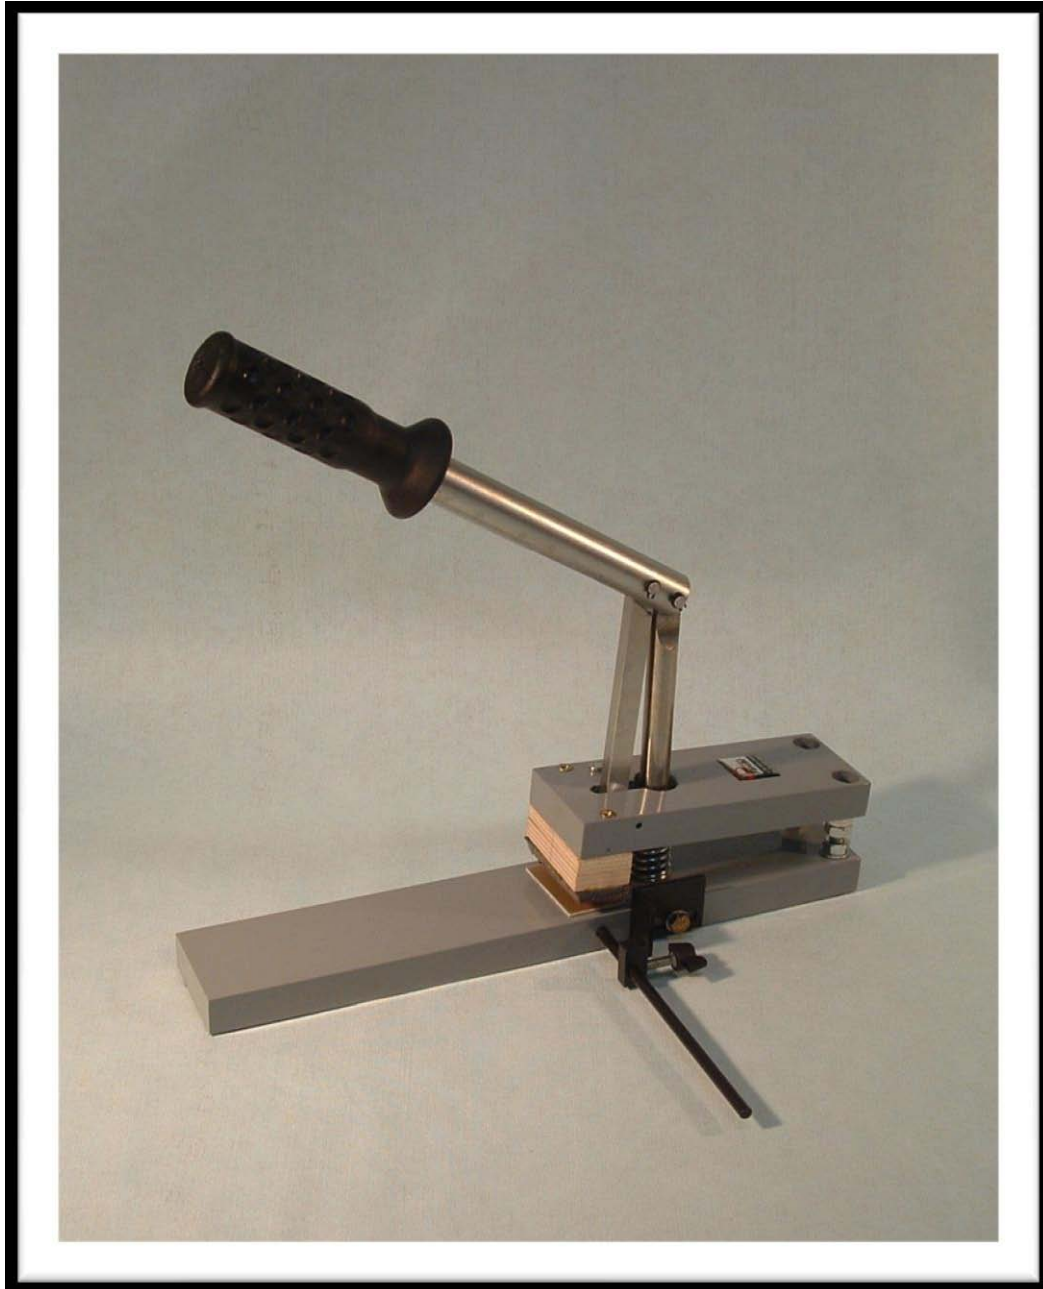

Приложение на пресата (перфоратор) MP-1

Пресата Paperfox MP-1 е наистина многостранно устройство. С нея можете да:

- перфорирате Еуго перфорации и календари
- перфорирате различни форми в хартия, картон, кожа или други материали

Пресата Paperfox MP-1 използва стоманени изрязващи инструменти (шаблони) с размер 6 x 3 cm. Може да се изработят инструменти и по заявка на клиента.

Внимание


- Многофункционалната преса Paperfox KB-32 е предназначена само за перфориране или биговане на хартия или картон с определени параметри.
- Преди да започнете работа с машината, прочетете цялото ръководство.
- За да се избегне риска от нараняване, задължително проверявайте състоянието на машината, ако се работи в близост до деца.

Параметри

Размери: (Д x Ш x В)	350 x 60 x 250 mm
Тегло:	7 kg
Размери на инструмента:	30 x 60 mm
Макс. тегло на хартията:	800 g/m ²
Приспособления, включени в комплекта на машината:	2 бр. задни ограничители за хартията
	1 бр. страничен ограничител
	1 бр. инструмент за Еуго перфорация EP-1
	2 бр. подложка за рязане VMP-1 (1 бр. в машината)
Допълнителни приспособления: (не включени в комплекта)	инструмент за Еуго перфорация EP-2
	инструменти за перф, на календари U-15, U-20, U-25
	ъглов водач RP-1
	инструменти за заобляне на ъгли RP-20, RP-25
	индивидуални инструменти

Принадлежности, включени в комплекта на пресата MP-1

С Paperfox MP-1 се доставят следните части:

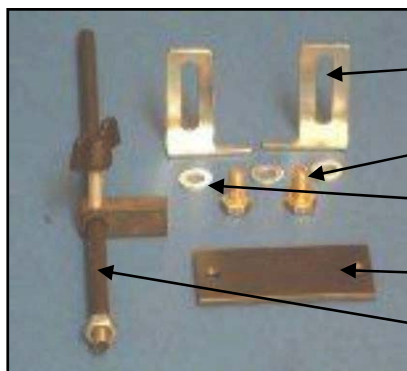

2 бр. задни ограничители (ляв + десен)

2 бр. болтове M6x10

3 бр. шайби M6

1 бр. резервна подложка VMP-1

1 бр. страничен ограничител

Сглобяване на пресата Paperfox MP-1

Разопакувайте пресата.




Монтирайте задните ограничители с два болта M6x10 и шайби. Използвайте ключ 10 mm за да затегнете болтовете.



Монтирайте страничните ограничители на пресата. Използвайте болтове и шайби M6. Затегнете с ключ 10 mm. (Може да монтирате страничните ограничители от която и да е страна на пресата)

Сега пресата е готова за работа.

Използване на пресата Paperfox MP-1

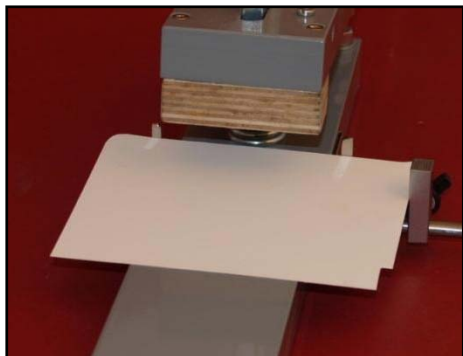

Настройте положението на ограничителите така, че като поставите листа, перфорацията да попадне на правилното място. За специални перфорации може да се използват специални ограничители.

Проблеми и решения


След дълга употреба инструмента и подложката може да се износят. В такъв случай те трябва да се сменят.

Смяна на инструмента



Инструментът (обикновено ерго перфоратор EP-1) може да се смени след като се развият явата болта 3,5x35 mm.

Смяна на подложката за рязане

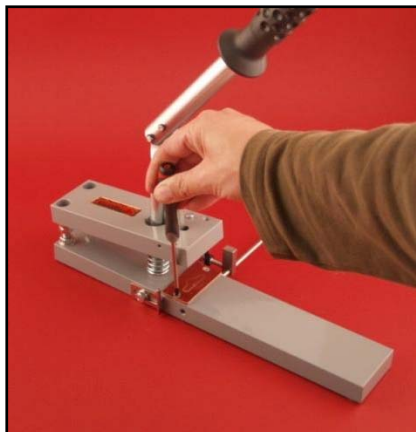

Подложката за рязане VMP-1 е закрепена с два винта към MP-1. За да се смени подложката трябва да се развият тези винтове. Може да се използват и двете страни на подложката VMP-1.

Настройване успоредността на машината



След дълга употреба и особено след смяна на инструмент, машината може да не изрязва еднакво цялата форма, както би трябвало да е. Част от формата може да е изрязана добре, друга – не. В този случай настройването на успоредността може да помогне.




Разхлабете имбусните болтове М8 в края на машината, настройте успоредността с гайките и затегнете болтовете отново.

Примери за използване на пресата MP-1


Пресата MP-1 е наистина многостранна машина. Ето някои примери за използването на това устройство:

Еуро перфорация

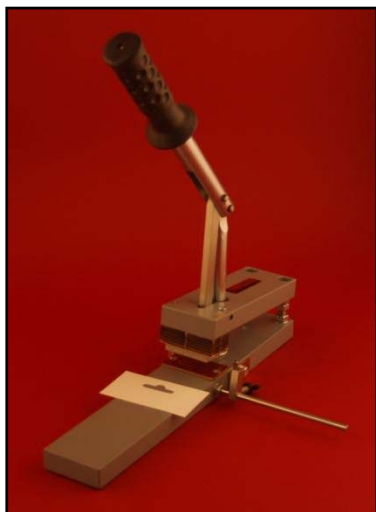

Може да се правят еуро перфорации с MP-1. Освен най-използвания инструмент еуро перфоратор EP-1 има и симетричен еуро перфоратор (EP-2), а също така има и индивидуални еуро перфоратори.

Перфориране на календари

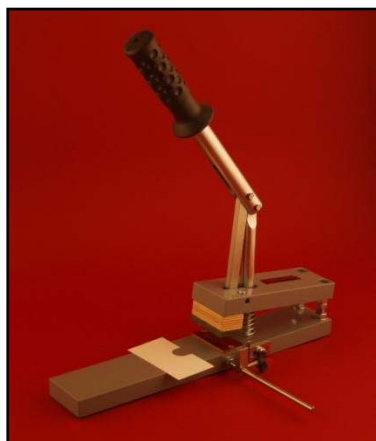


С инструментите Paperfox U-15, U-20, U-25 може да перфорирате местата за кукичките на стенните календари.

Перфориране на полукръгли тематични разделители




С MP-1 и инструментите U-15, U-20, U-25 може да се перфорират полукръгли тематични разделители.

Delta перфорации

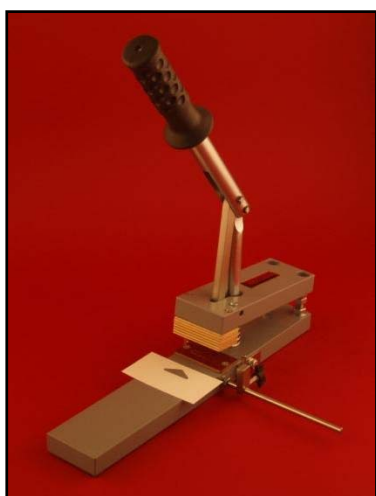

Освен обичайните еуго перфорации, може да се правят и delta перфорации за подобни цели.

Перфориране на кръгли отвори

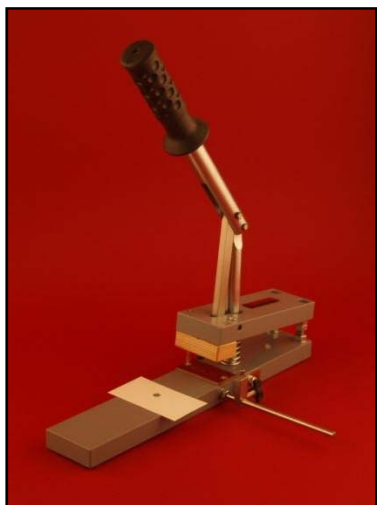


Разбира се, може да се правят и кръгли перфорации с тази преса.

Поставяне на нитове




Може да се монтират към пресата MP-1 инструменти за поставяне на нитове, втулки, закопчалки, капсулки и др.

Поставяне на защитни ъгълчета

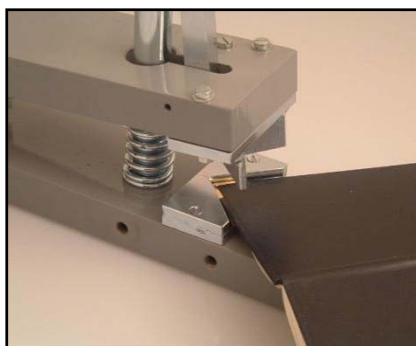

Защитните ъгълчета са подходящи за поставяне на книги, списания, менюта, кутии и други подобни.

Отрязване на части от блистери

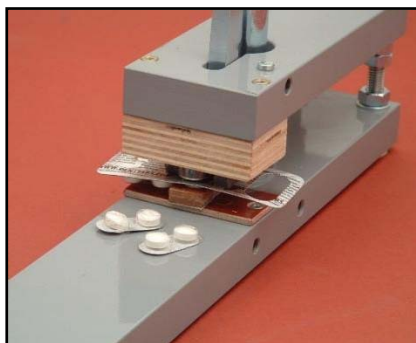

Може да се отрязват форми от блистери с пресата MP-1.

Заобляне или отрязване на ъгълчета



С водача на ъгли RP-1 и инструментите за заобляне на ъгли RP 15, RP-20 може да се заоблят ъгли или с използване на други инструменти може да се изпълняват специални задачи.

Индивидуални решения



Освен множеството стандартни решения, може да се направят и специални инструменти и части и да се използват с MP-1 за индивидуални изисквания.